

# Tips voor het gebruik

Dronebotics, DJI Matrice 30T

## In- en uitschakelen

Druk eenmaal kort en vervolgens eenmaal langer op de aan- en uitknop van de drone en grondstation om het apparaat in- of uit te schakelen.

## Opladen

De accusets van de drone zijn genummerd.

Zorg ervoor dat je de beide accu's van een set altijd tegelijk oplaadt.

Plaats de accu's van een set boven elkaar in het laadstation.

Dus accuset 1 boven elkaar in slot A, accuset 2 boven elkaar in slot B.



Kies voor snel laden zoals op afbeelding (90%), of de optie daaronder voor normaal laden (100%).



Het grondstation kan met de bijgeleverde USB-C kabel worden opgeladen:



## Juiste camera's selecteren

Het is belangrijk om de juiste camera's te selecteren voordat je een foto neemt of de video-opname start. Als een camera niet is geselecteerd, worden de beelden daarvan namelijk niet opgeslagen.

### Instellen

Open 'Camera View'


Sluit de 'Preflight Check' door rechtsboven op het kruisje te klikken

Open rechtsonder 'CAM' (de Gimbal camera)

Selecteer de instellingen door op het icoontje met schuifbalkjes te klikken

Klik op Save Video

Vink 'Current View', 'Wide Video', 'Zoom Video' en/of 'Infrared Video' aan

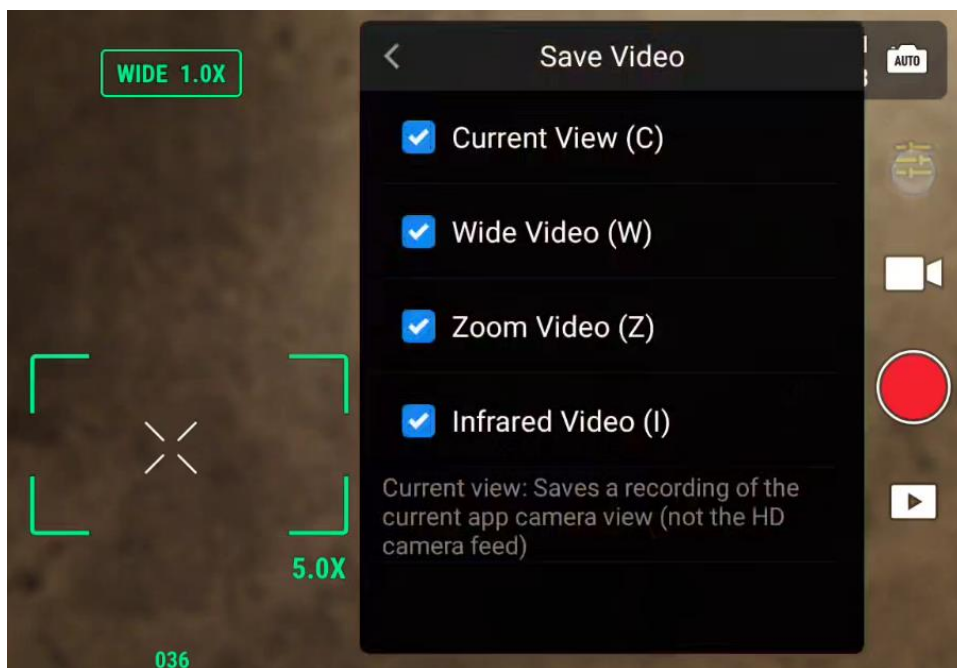

## Bestanden overzetten

Aan de zijkant van de drone bevindt zich een klepje met daarachter een geformatteerde SDCard van 32GB.

Tip: Je kan bij ons een SDCard aanschaffen. De 64GB SDCard is geschikt voor de opname van 4K beelden. Je kan de SDCard aanvinken in de offerte of achteraf bij Dronebotics bestellen.



In de koffer bevindt zich een SD naar USB-converter. Daarmee kan je de bestanden van de drone op je eigen laptop of PC plaatsen.



## GPS in koffer

De koffer waarin de drone zit, zendt zijn locatie uit. Dat is niet bedoeld om de locatie van huurder te traceren, maar om in geval van diefstal de drone te kunnen lokaliseren.

Veel vliegplezier!

Met vriendelijke groet,  
Dronebotics

Arjan van der Zouwen

Mobiel 24/7: +316 39 47 36 97